


PGR 相机更新 Firmware 方法

1、确认 Firmware 版本

打开 FlyCapture，选中相机，右侧相机信息一栏中有 Firmware 版本信息。

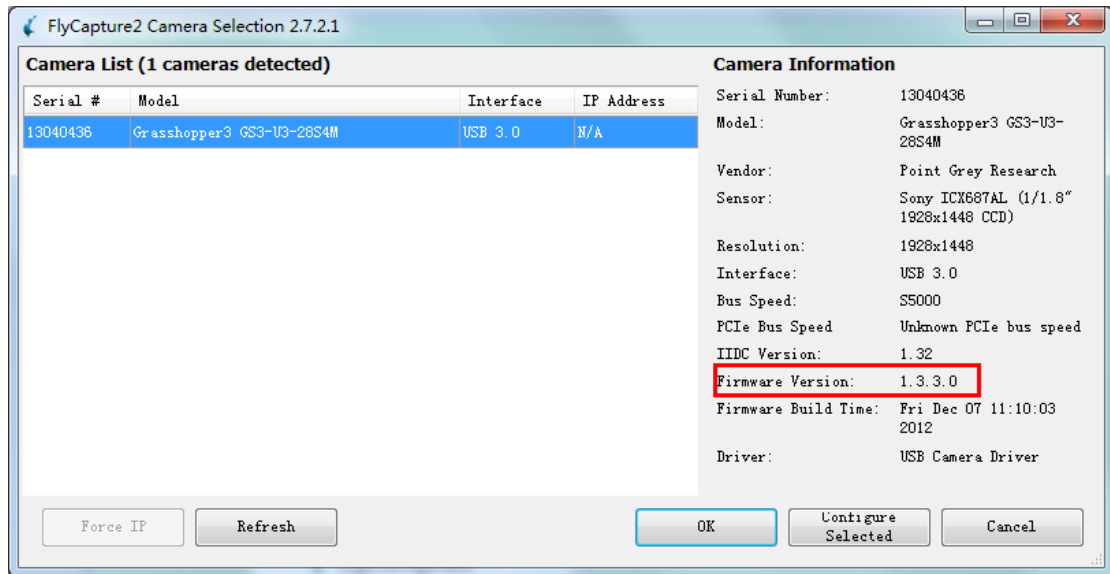


获得该相机的最新 Firmware 版本，如果版本低于该版本，则建议升级 Firmware 版本。

2、Updater GUI 3 更新 Firmware 版本

Updater GUI3 用于更新相机的 Firmware。将待更新的 Firmware 放在非中文目下，例如 C 盘根目录。

打开开始--程序--Point Grey Research—FlyCapture2--Utilities—Updater GUI 3,

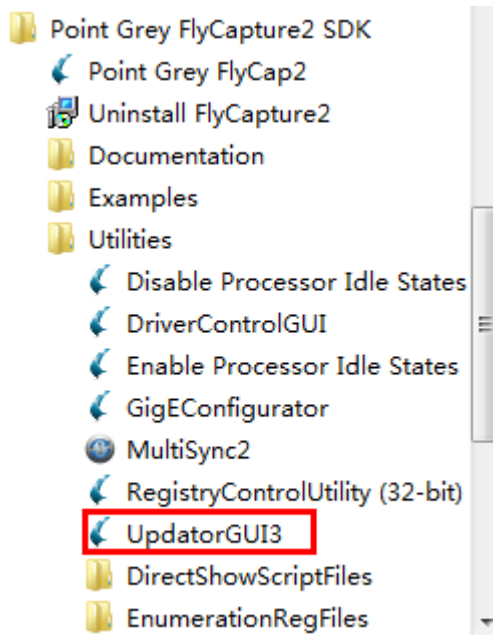

Step1 Open 打开需要更新的 firmware;


Step2 点击 Update 即可。

Step3 弹出警告框，选择“是”即可。

注意：1、要更新的 Firmware 文件一定要置于非中文目录下。

2、当更新失败时，建议相机断电。

3、原则上 Firmware 只支持向上更新。

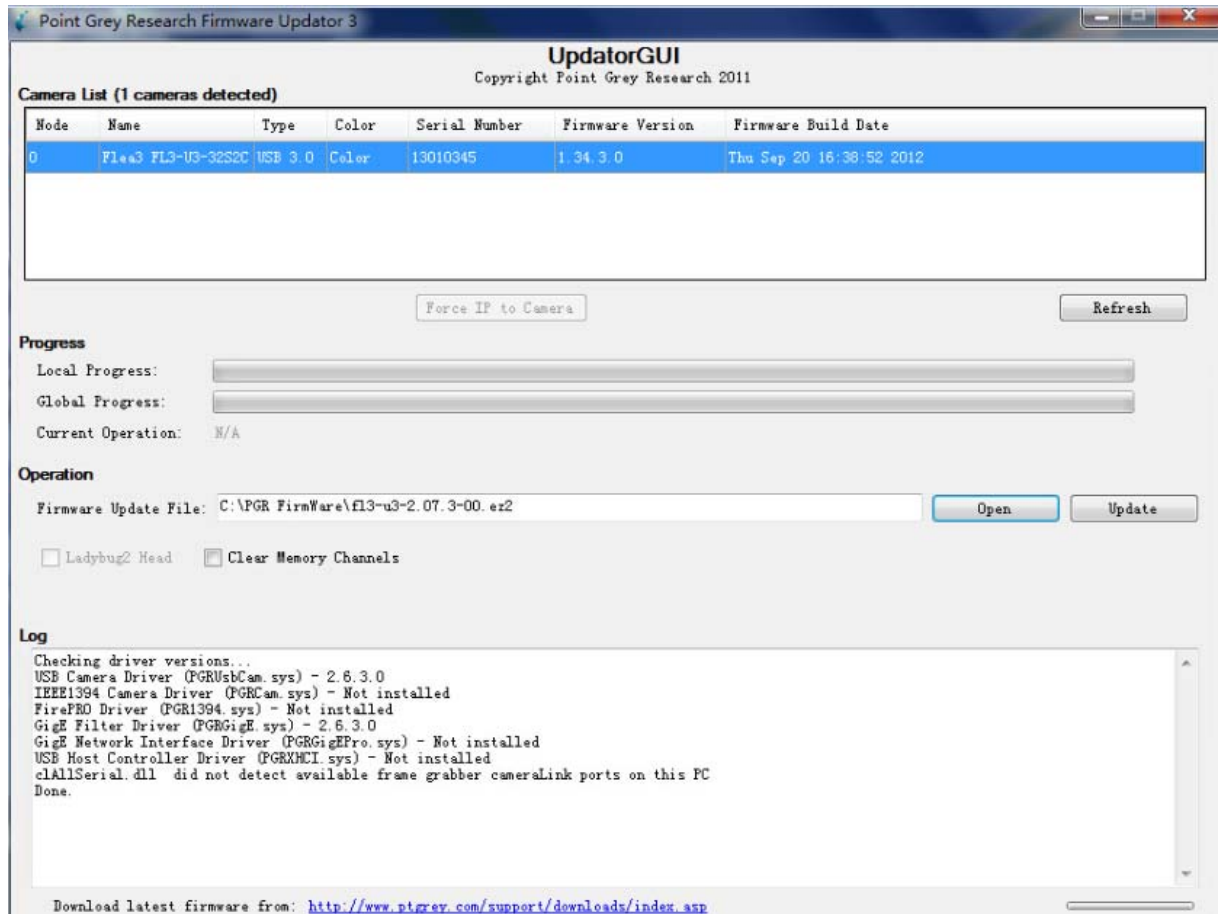

Firmware 刷新界面



刷新确认界面

=====
 Updating Grasshopper3 GS3-U3-60S6M (13141059)
 =====

*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:23:26

Loading firmware... please wait...

*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:24:52

*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:24:53


*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:24:54

*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:24:55

*** BUS RESET *** - 2014/8/8 11:24:56

Camera (Serial Number = 13141059) successfully updated.

刷新及成功提示

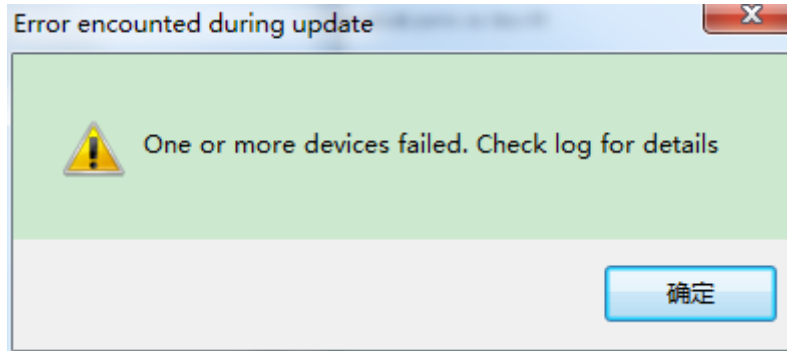

刷新失败通知

如果出现刷新失败，请尝试以下方式：

- 1) 更换电脑、线缆、采集卡等硬件；
- 2) 如果相机未供电，建议给相机供电。